

Anleitung Safe





Funktion: Durch ziehen der richtigen Stäbchen 1-5 wird der Safe entriegelt und der Safe lässt sich öffnen.

Arbeitsschritte:


1. Die gelaserten Teile aus der Sperrholzplatte lösen und auf Vollständigkeit prüfen (Die kleinen Verschlusssteile fallen gerne durch das Lasergitter).
2. Die Verschlusseinheit entsprechend der Zeichnung zusammenkleben und auf Funktion prüfen. Der Code ist frei wählbar.

Beispiel für den Code 2 4 5:

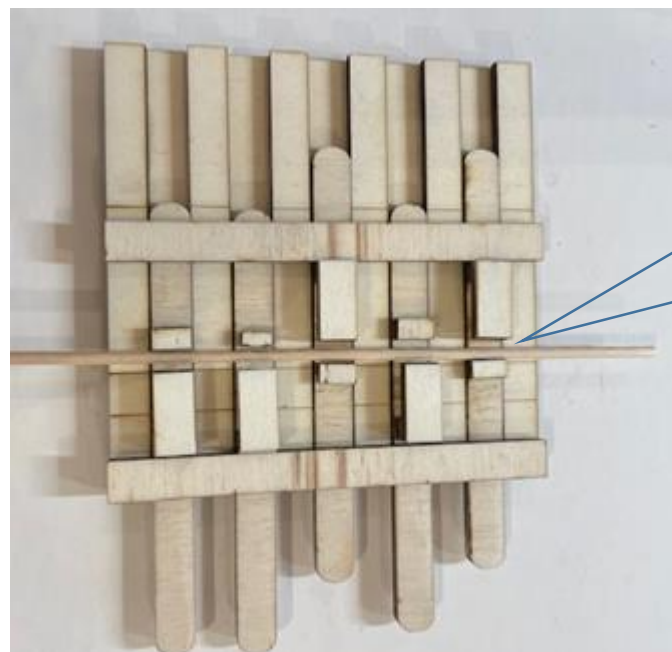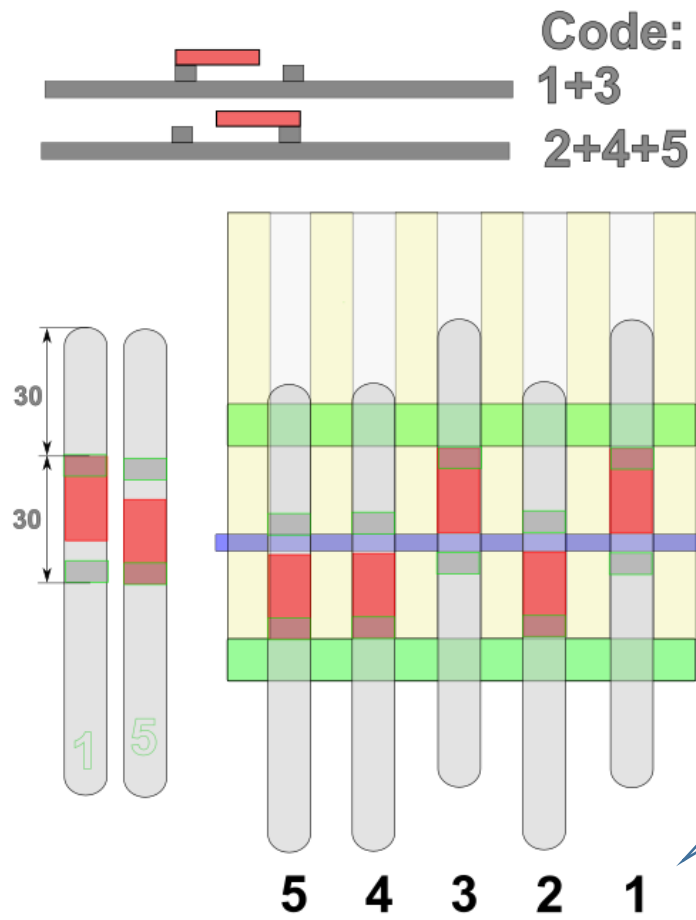


Ist der Code richtig, gibt die Verriegelung den Deckel frei.

3. Das Gehäuse zusammenbauen und verkleben.

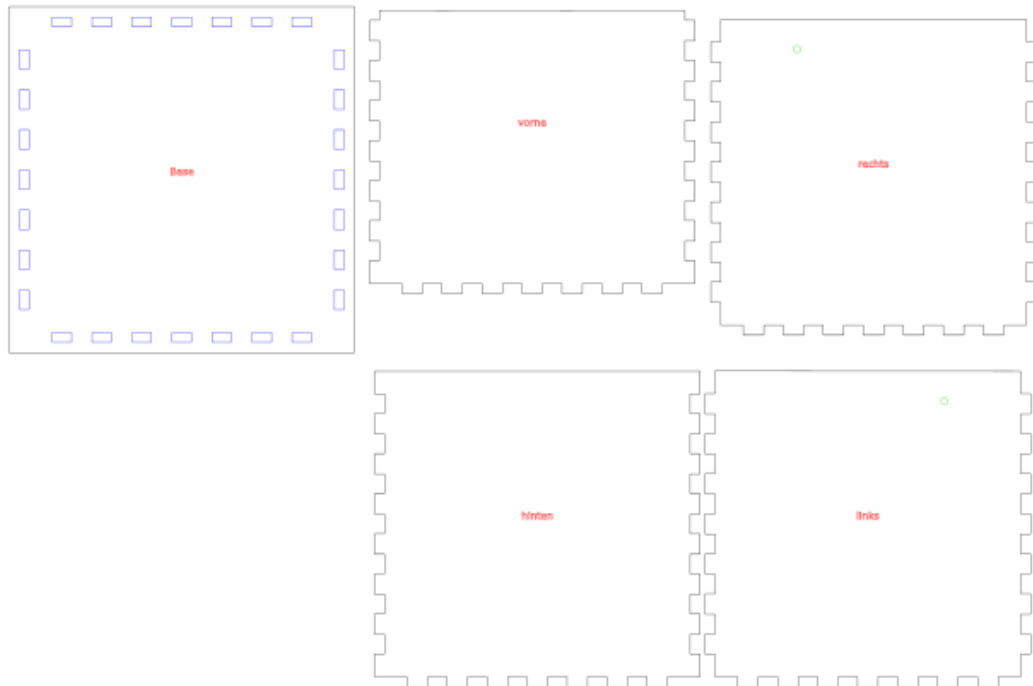

4. Die Verschlusseinheit auf den Gehäusedeckel kleben.

5. Die Scharniere (3D-Druck) an die Rückwand und den Gehäusedeckel kleben. Als Gelenk kann ein Nagel verwendet werden.

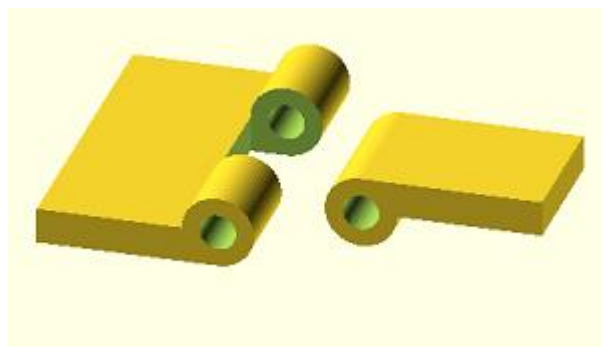

6. Den Verriegelungsbolzen durch die Seitenwände schieben. Wenn der Safe funktioniert, kann der Verriegelungsbolzen verklebt werden.



Fertig, Glückwusch!