


Anleitung M&M Automat




Arbeitsschritte:


1. Die 3 Drehräder, die 4 Auswurfräder, die 3 Auffang-Teile, die 4 Seitenteile und die beiden Bodenplatten zusammenkleben.

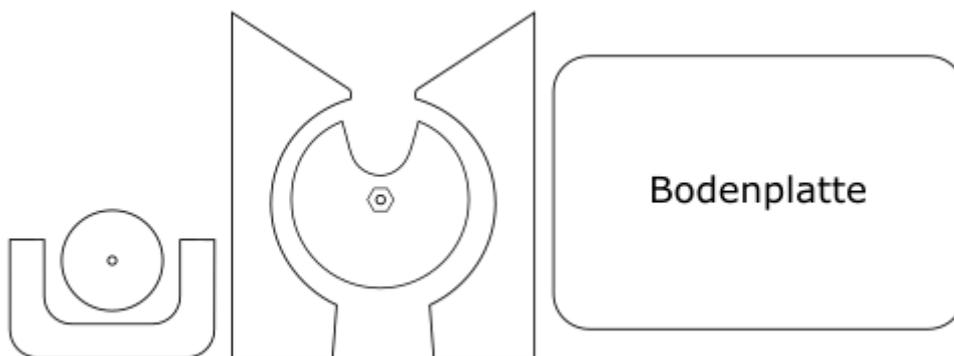


2. Alle Teile entgraten und die Stirnseiten sauber abschmürgelein. Es dürfen keine schwarzen Laserkanten mehr zu sehen sein!
3. Die seitlichen Leisten und die Innenteile auf die Rückwand kleben.

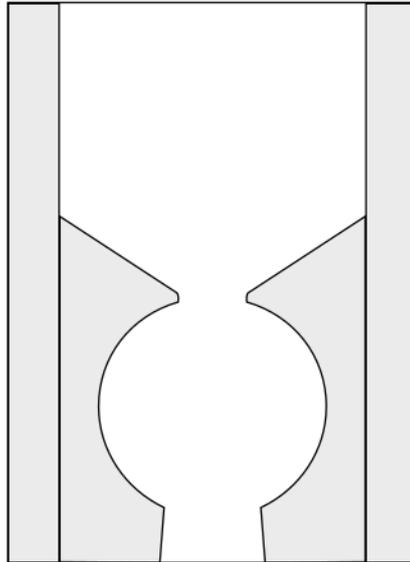

4. Den Drehmechanismus montieren.

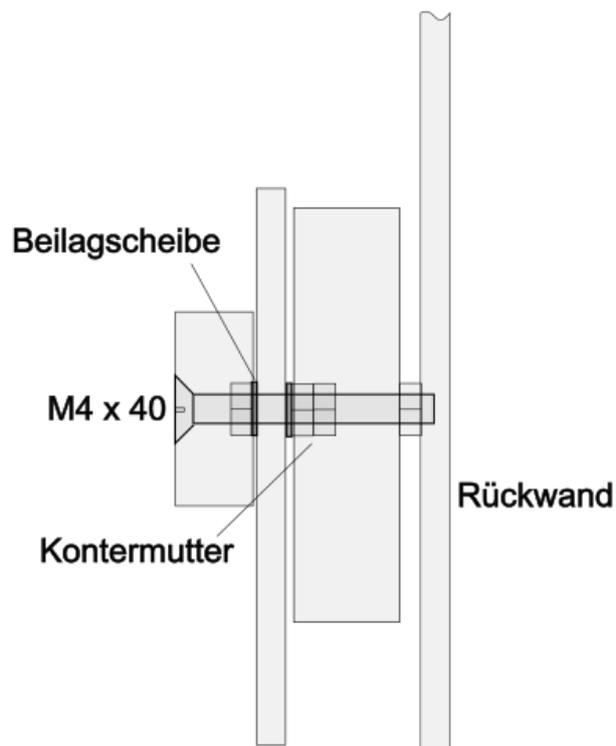

5. Die Frontplatte mit dem Drehmechanismus auf den Grundkörper mit den Leisten legen und den Auswurfmechanismus testen.
6. Wenn der Auswurfmechanismus funktioniert, die Frontplatte auf den Grundkörper schrauben (3x12mm).
7. Anschließend die Acrylglasplatte auf den Grundkörper schrauben (3x12mm).
8. Den Grundkörper auf die Bodenplatte kleben und verschrauben (3x16mm).
9. Den MGM Automat befüllen und testen.
10. Optional kann noch ein Deckel montiert werden.

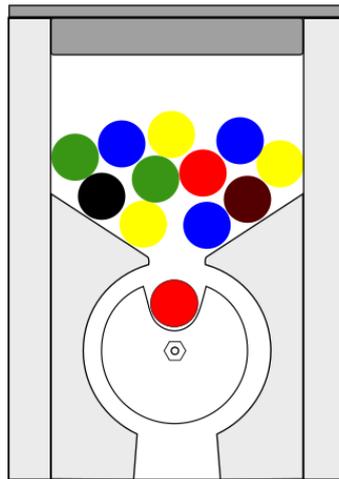

Fertig, Glückwunsch!